

Katzenfensterschutz Eigenbau

Materialien:

- Holzlatten x4
- Metallwinkel x4
- Kaninchendraht
- U-Krampen
- Schrauben
- Kleine Fensterriegel x2

Werkzeug:

- Hammer
- Schraubenzieher/Akkuschrauber
- Drahtschneider
- Lineal
- Stift
- Holzsäge
- Evtl. Wasserwaage



Anleitung:

Zunächst muss die Breite zwischen Fensterriegel und Fensterrahmen gemessen werden. Da dies bei manchen Fenstern unterschiedlich ausfällt, ist es hier nur exemplarisch mit 2,5 cm ([Abbildung 1](#)). Dies ist wichtig, da die Holzlatten dazwischen passen sollen um die Fensterriegel später darauf zu befestigen und auch benutzen zu können ([Abbildung 2](#)).

Anschließend wird Breite und Höhe des inneren Fensterrahmens gemessen ([Abbildung 3](#)), so können später die Holzlatten auf die entsprechende Länge gekürzt werden, dies lässt sich übrigens auch im Baumarkt machen lassen, falls keine Säge zur Verfügung steht.



Abbildung 1



Abbildung 2

Sind alle Materialien besorgt und die Holzlatten auf die entsprechende Länge gekürzt, werden diese zunächst mit den Winkeln miteinander verbunden (Abbildung 4), dabei wenn möglich mit einer Wasserwaage sicherstellen das die Bretter gerade liegen bzw. gerade abgesägt wurden. Der Rahmen sollte jetzt bereits stehen und stabil sein, bei Unsicherheit können zusätzliche Winkel an der Innenseite des Rahmens angebracht werden (Abbildung 4), die äußeren Winkel reichen jedoch völlig aus. Darauf wird der Rahmen in das Fenster eingesetzt um die Stelle zu markieren an dem die Fensterriegel eingesetzt werden, es sollten zwei Riegel sein, einmal rechts und links, anschließend wieder rausnehmen. Als nächstes wird der Kaninchendraht um den Holzrahmen gespannt, dabei kann man ruhig etwas Draht überstehen lassen um daran ziehen zu können, umso strammer umso besser. Mit den Krampen und einem Hammer wird der Draht nun an dem Holzrahmen befestigt (Abbildung 5), dabei beachten nicht die markierten Stellen zu umspannen, da hier später noch die Fensterriegel (Abbildung 2) befestigt werden. Als letztes wird der Kaninchendraht gekürzt und die Fensterriegel können angebracht werden. Testweise den Rahmen in das Fenster setzen und daran ziehen, er sollte sehr stabil sitzen und die Fensterriegel sollten perfekt passen. Der Rahmen kann nun jederzeit ein- und ausgesetzt werden.



Abbildung 3

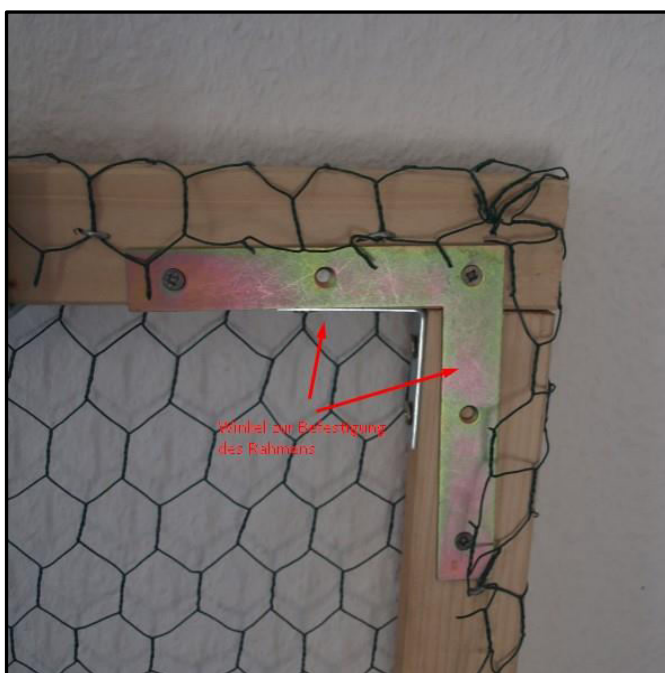


Abbildung 4

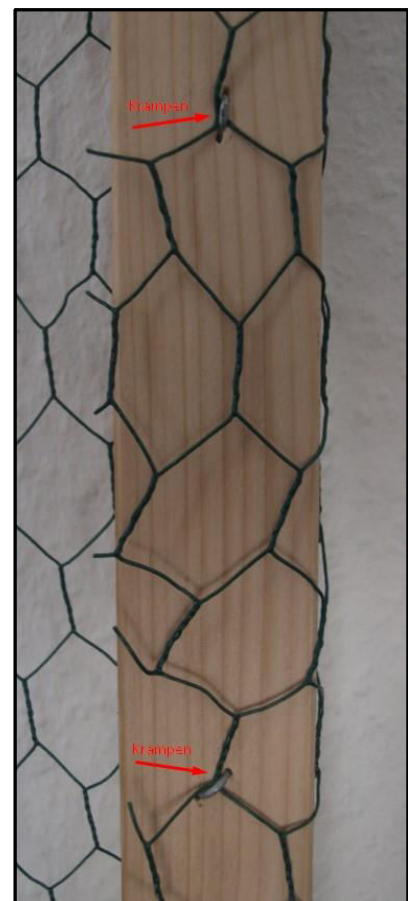


Abbildung 5